



## Montáž vzduchotechnických mřížek


Montáž mřížky s viditelnými šrouby, bez montážního rámečku ve stavebním otvoru.

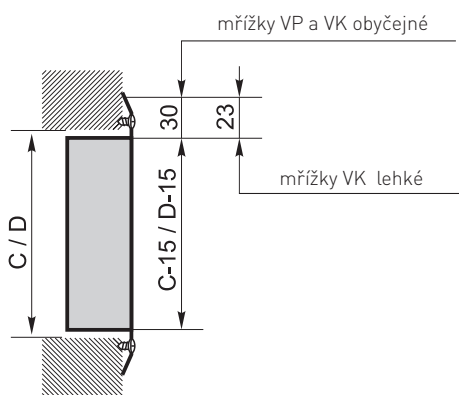


Montáž mřížky s viditelnými šrouby, bez montážního rámečku v konstrukčním otvoru (kanálu).

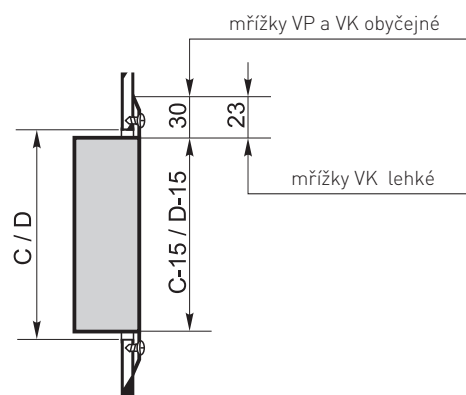


Montáž mřížky pomocí zakrytých pružin s montážním rámečkem ve stavebním otvoru.

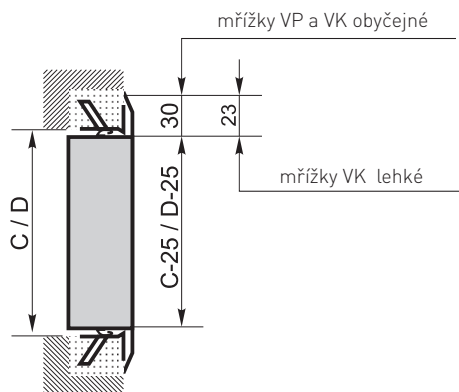

Montáž mřížky pomocí zakrytých pružin s montážním rámečkem v konstrukčním otvoru (kanálu).

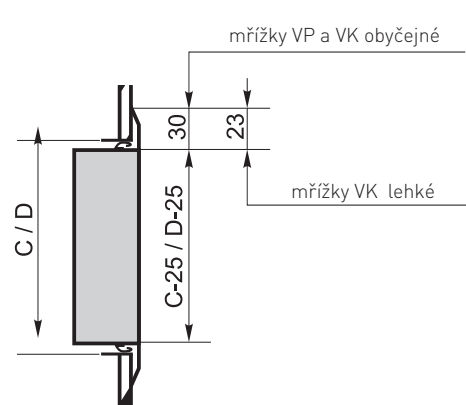


Montáž mřížky s viditelnými šrouby, s montážním rámečkem ve stavebním otvoru.

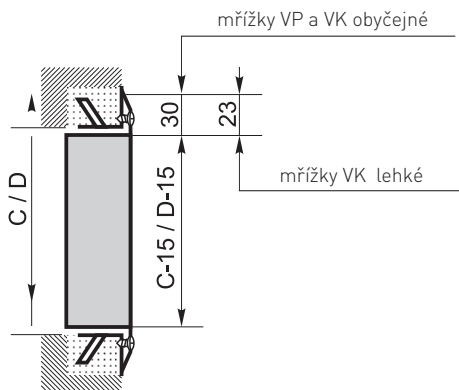


## Montáž vzduchotechnických mřížek


Montáž dveřní mřížky DMNJ; ST-SI1  
s viditelnými šrouby s montážním  
rámečkem ve stavebním otvoru.

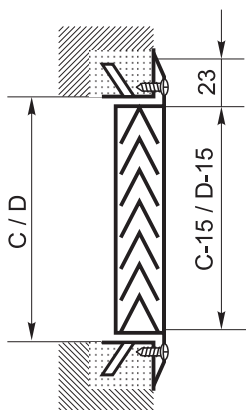

Montáž dveřní mřížky DMNO; ST-SI11  
s viditelnými šrouby ve stavebním otvoru.

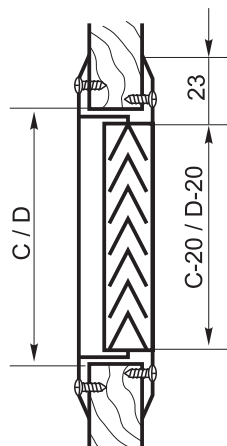

Montáž dveřní mřížky AL-SI2; ST-SI2  
s viditelnými šrouby s montážním  
rámečkem ve stavebním otvoru.

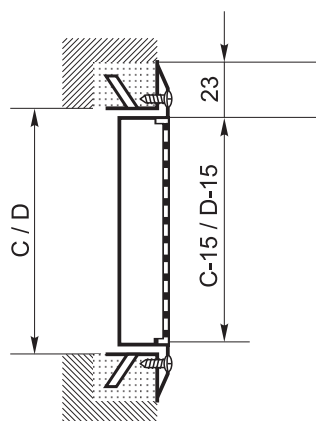

Montáž dveřní mřížky AL-SI21; ST-SI21  
s viditelnými šrouby ve stavebním otvoru.

